



Citroen C1 1 PM PN: Motoröl und Ölfilter wechseln - Anleitung

 **VIDEO-TUTORIAL**


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.



AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – CITROEN C1 1 PM PN. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

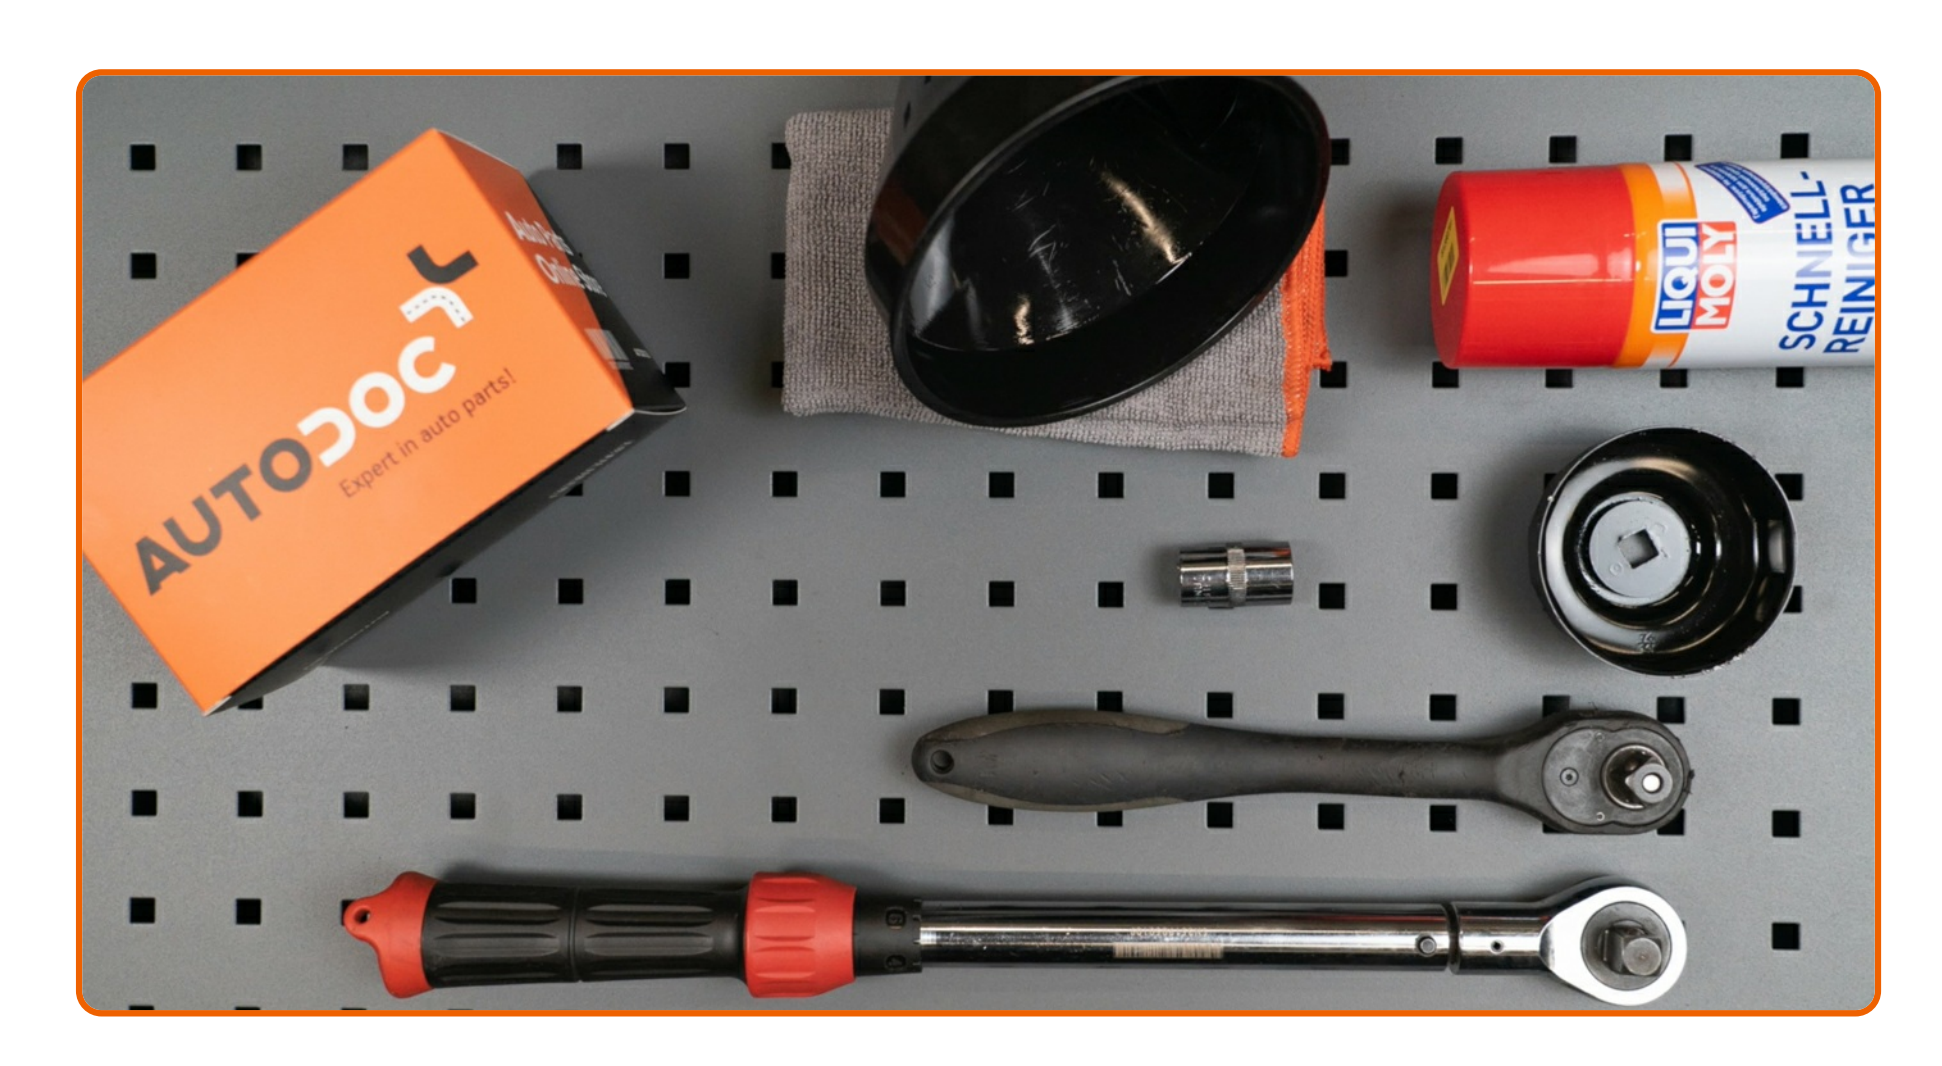

- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 14
- Ölfilterschlüssel 67-14F
- Ratschenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Ölablasswanne
- Trichter
- Kotflügelschoner

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie den Ölfilter, wann immer Sie das Motoröl austauschen.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Citroen C1 1 PM PN – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1



Öffnen Sie die Haube.



2



Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Schrauben Sie die Öleinfüllschraube ab.



4



Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. Tipp von AUTODOC:

- Das Fahrzeug muss auf ebenem Kiel sein und wenn es im Winkel ist, muss die Ablassschraube an der tiefsten Stelle sein.

5



Stellen Sie einen Altöl-Behälter mit mindestens 4 l Fassungsvermögen unter die Ablassöffnung.

6



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

7



Drehen Sie die Ablassschraube heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 14. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

8



Lassen Sie das Altöl ab.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Vorsicht! Das Öl könnte heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig durch die Ablassöffnung abgeflossen ist.

9

Bereiten Sie einen Behälter für den alten Ölfilter vor.



10

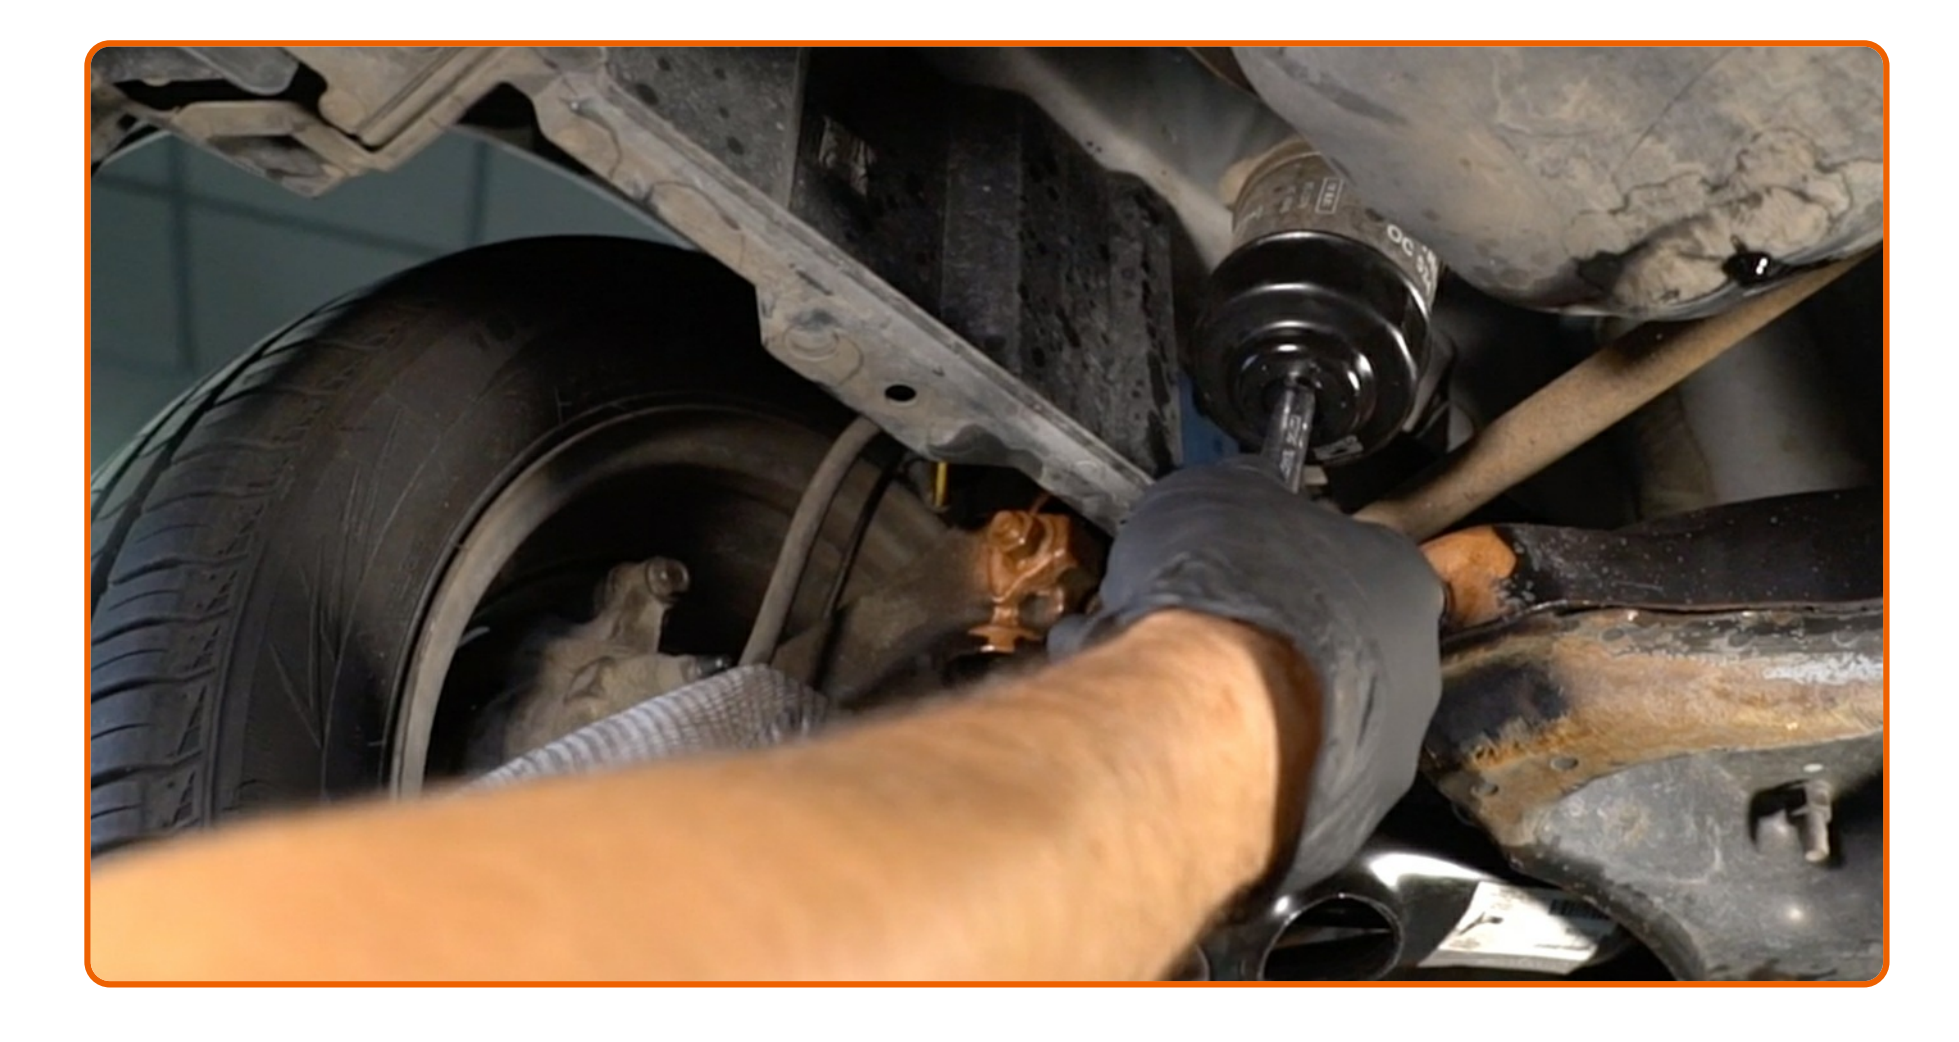

Schrauben Sie den Ölfilter ab. Verwenden Sie Steckschlüssel 67-14F. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.


11

Legen Sie den alten Ölfilter in den Behälter.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. Tipp:

- Rücken Sie den Behälter nach. Das Öl beginnt sofort durch die Ablassöffnung abzufließen, nachdem Sie den Ölfilter entfernt haben.

12

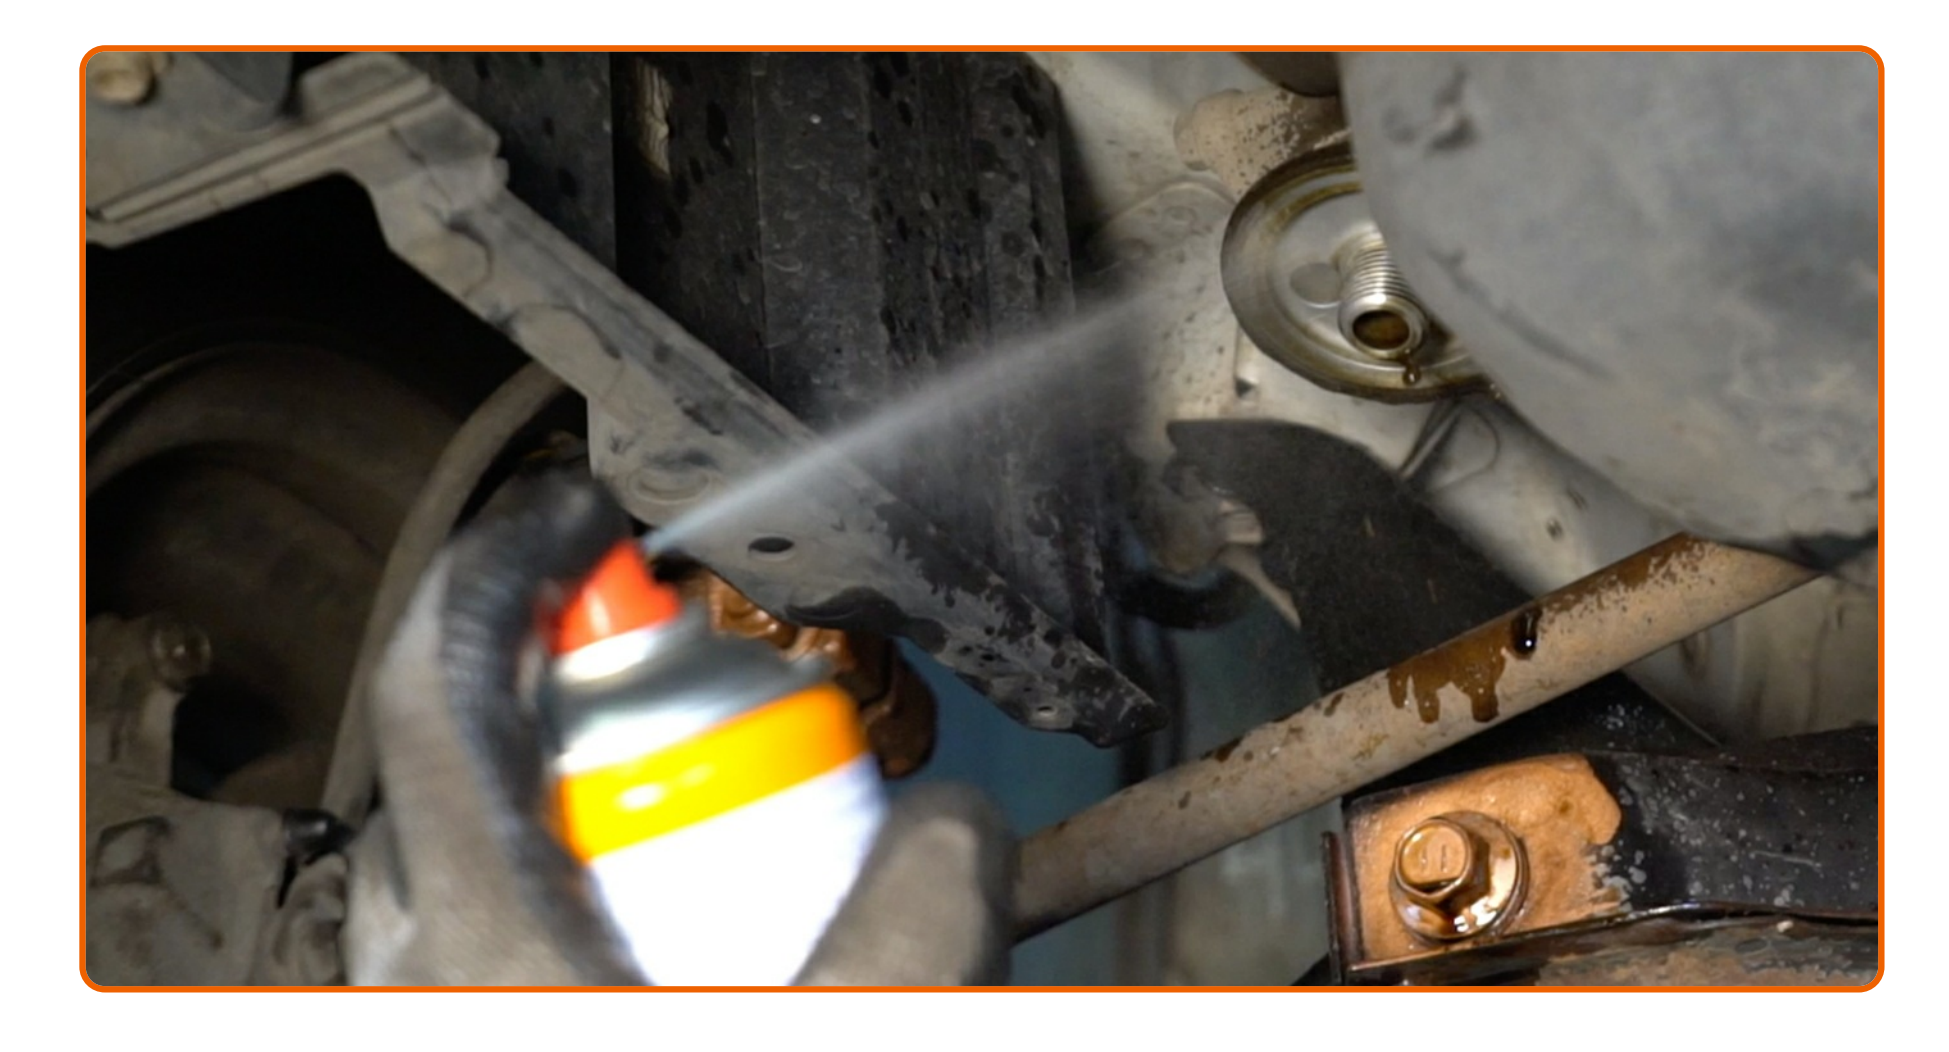

Reinigen Sie die Ölfilteraufnahme. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

13



Schmieren Sie die Gummidichtung des neuen Filters mit einer kleinen Menge frischen Öls.

14




Schrauben Sie den neuen Filter in seinen Platz. Verwenden Sie Steckschlüssel 67-14F. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 23 Nm Drehmoment fest.

15



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne.

16

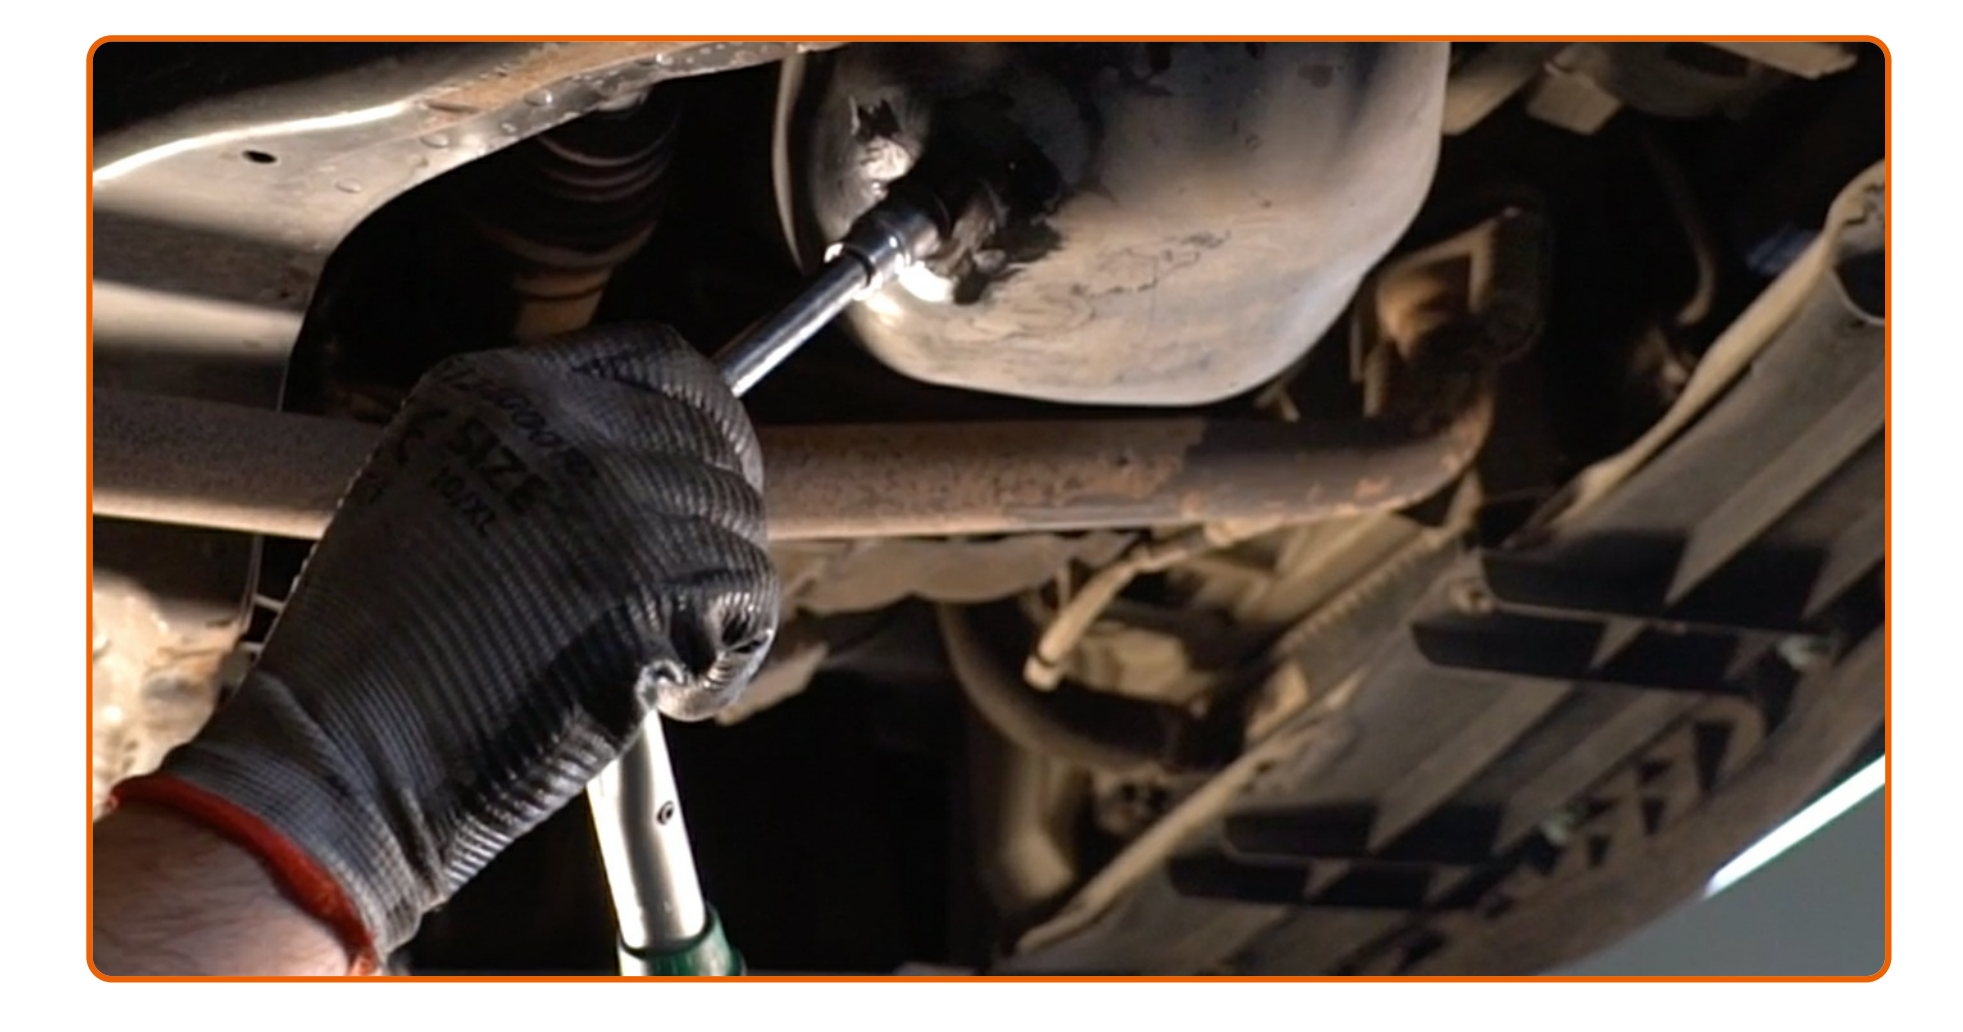

Schrauben Sie die neue Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 14. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 27 Nm Drehmoment fest.

17



Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



18



Senken Sie das Auto ab.

19



Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.

20



Setzen Sie den Trichter ein. Füllen Sie Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 3.6 l.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. Tipp von AUTODOC:

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

21




Überprüfen Sie den Ölstand mit Hilfes des Ölmessstabs. Füllen Sie Öl nach, falls nötig.

Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.

22

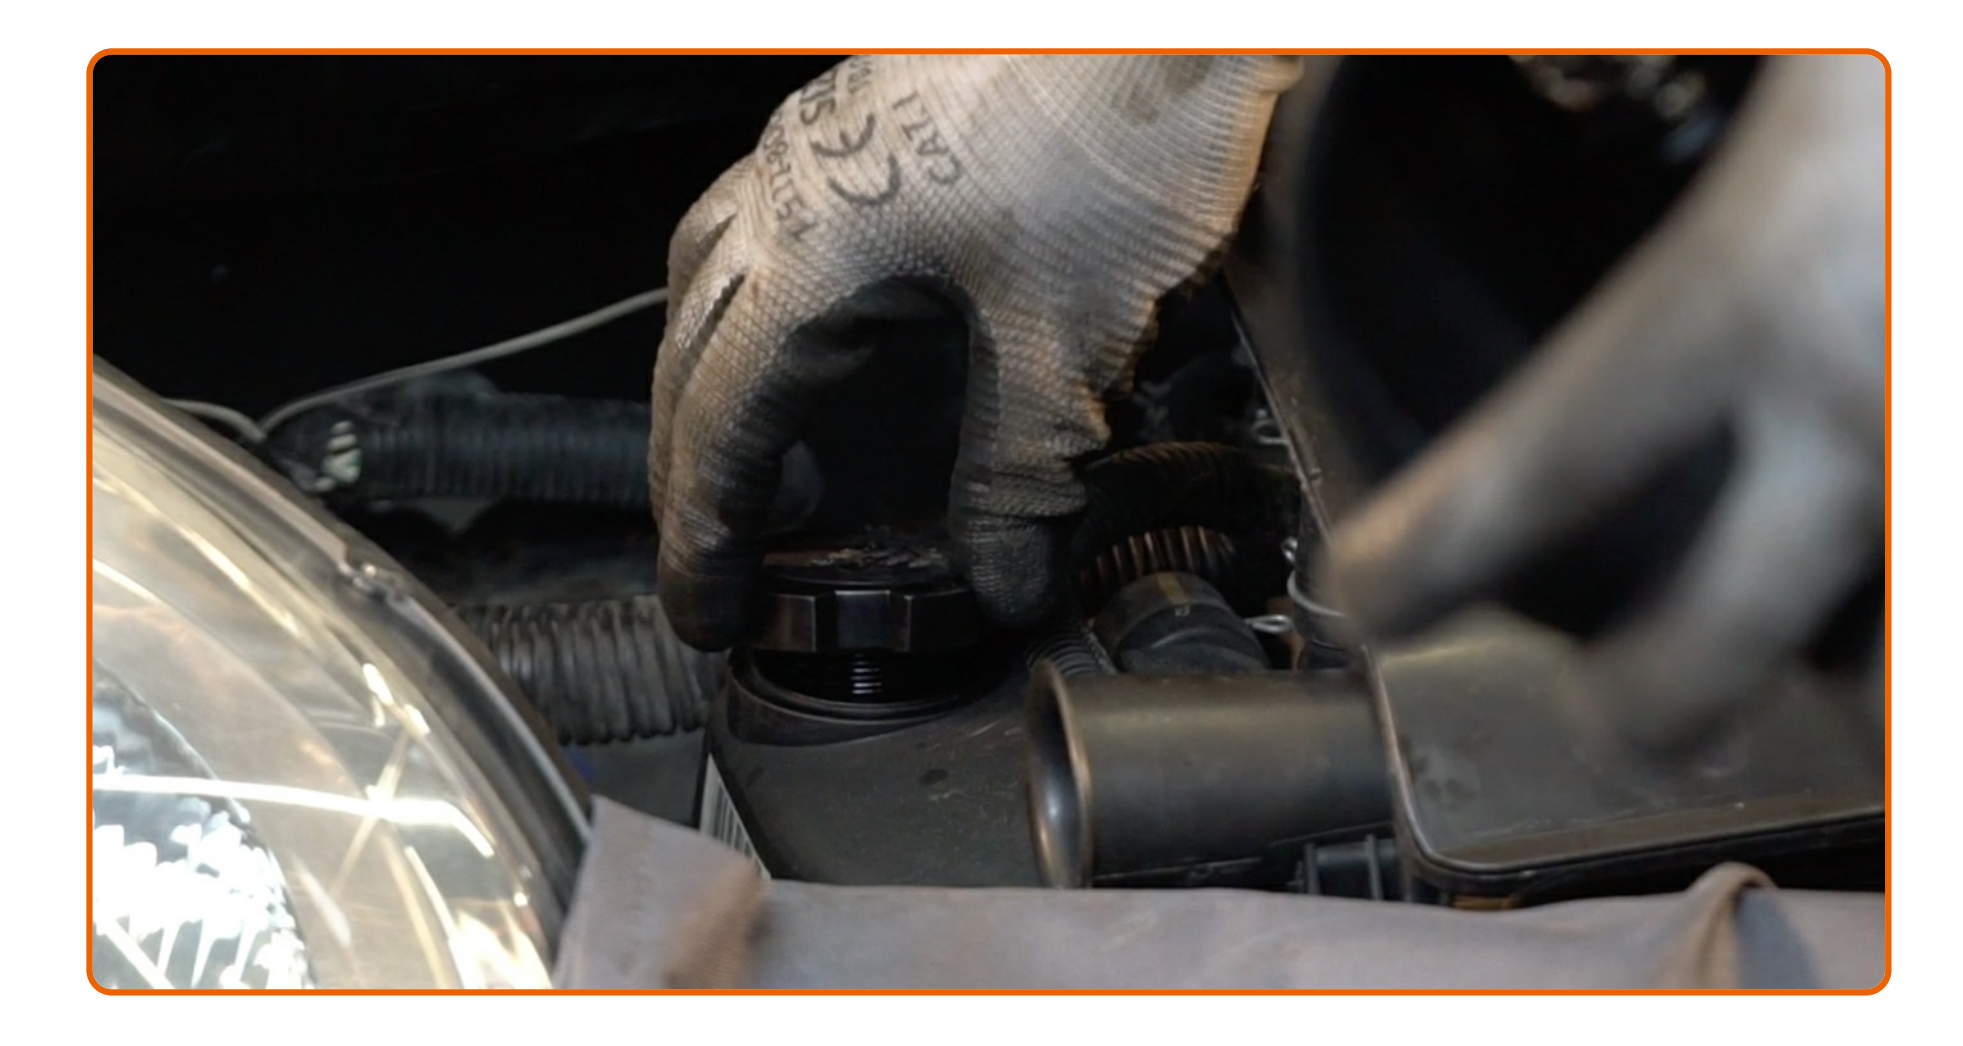

Installieren Sie den Öleinfülldeckel.

23




Befestigen Sie den Deckel des Öleinfüllstutzens.

24



Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Nachdem die Ölstands-Warnleuchte erloschen ist, stoppen Sie den Motor.

25

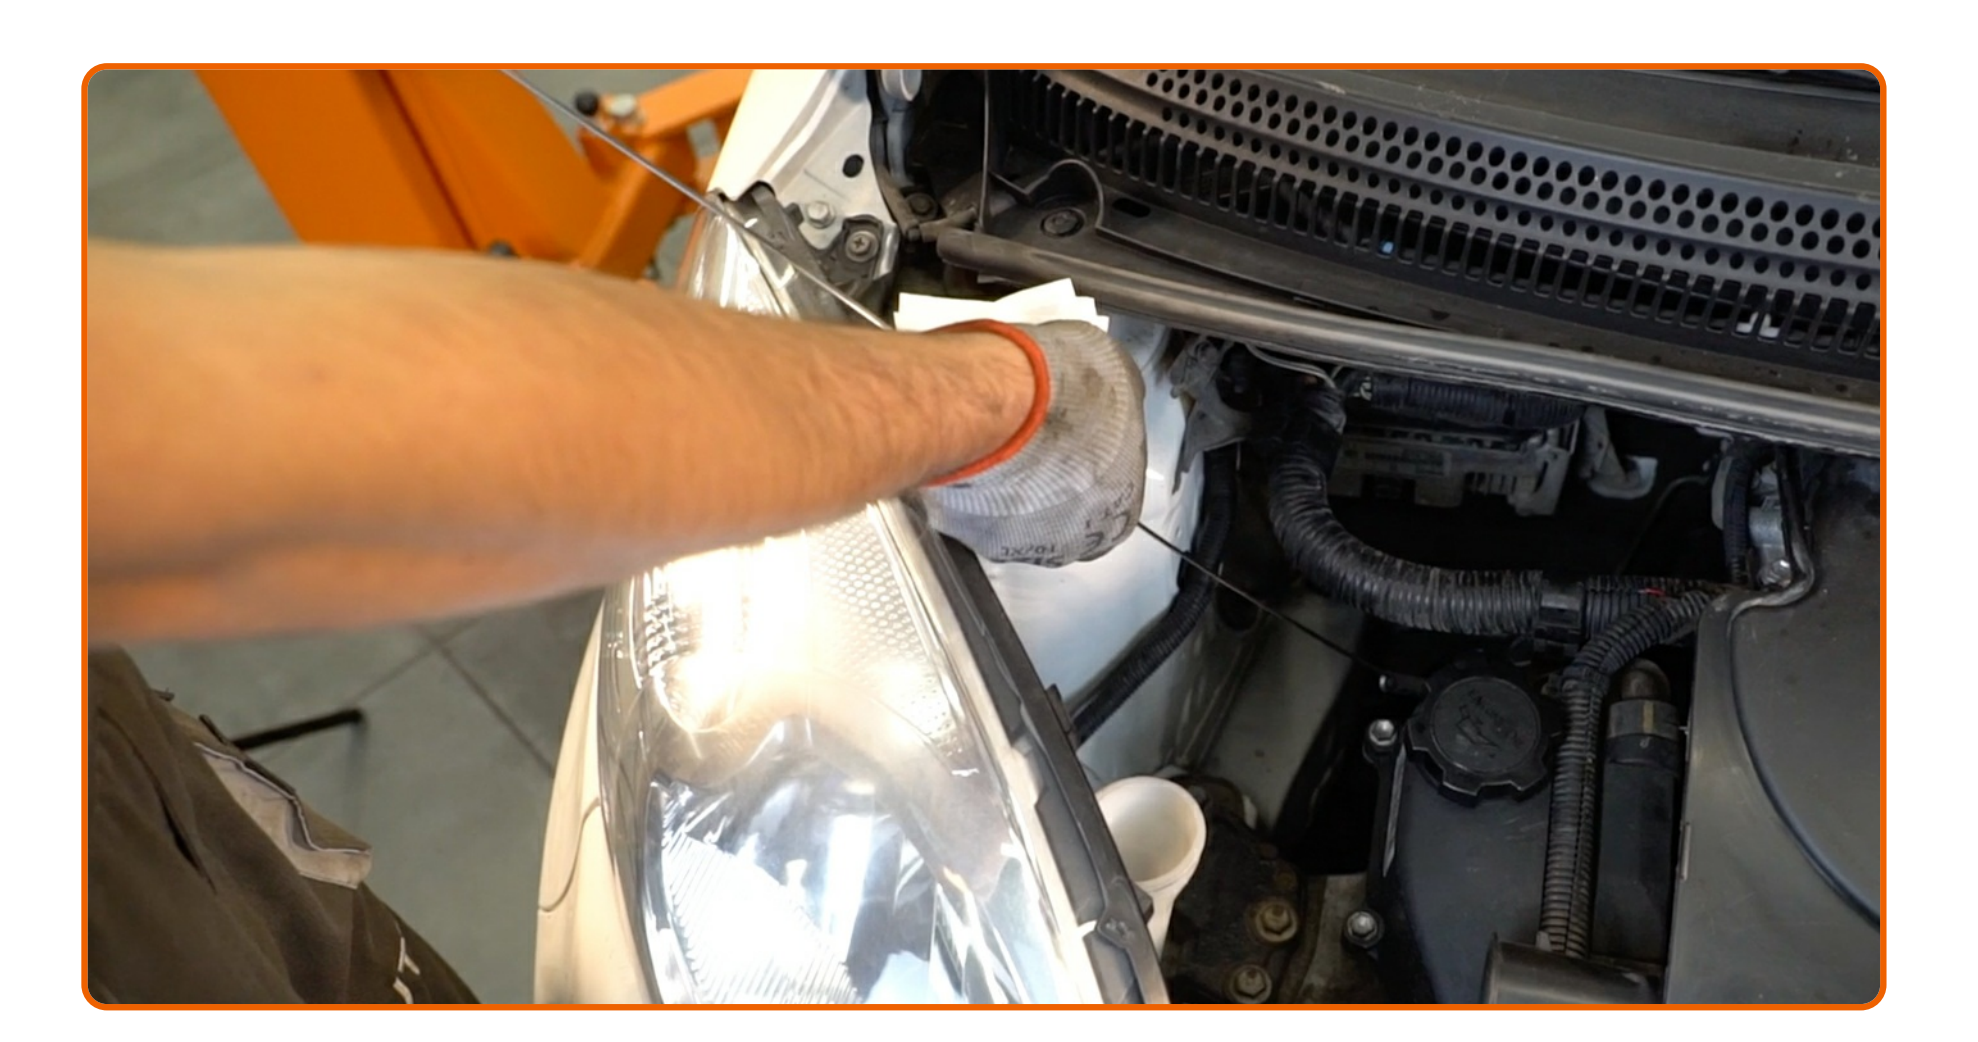

Überprüfen Sie den Ölstand 5 Minuten nach dem Anhalten des Motors, verwenden SIe einen Peilstab und fügen Sie - wenn nötig - Öl hinzu.



Bitte beachten Sie!

- Der Ölstand sollte zwischen den Markierungen für Minimum und Maximum liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Öleinfüllstutzens richtig fest ist.
- Überprüfen Sie die Ablassschraube der Ablassöffnung und die Ölfilterdichtung auf deren Befestigung hin. Falls nötig, ziehen Sie sie vorsichtig nach.

26



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

27



Schließen Sie die Haube.

Austausch: Motoröl und Ölfilter – Citroen C1 1 PM PN. Fachleute empfehlen:

- Beachten Sie, dass die Ölstands-Warnleuchte, die unzureichenden Druck im Schmiersystem anzeigt, länger als gewöhnlich leuchten kann. Nach ein paar Sekunden wird das Öl alle Kanäle ausfüllen und die Leuchte erlischt.
- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO



KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS



ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL






WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN C1 1 PM PN-AUTOS
C1


ÖLFILTER FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
CITROËN



ÖLFILTER FÜR CITROEN C1 1 PM PN-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

